

Leggeanvisning for Hydrocork Pressfit

Vennligst les følgende instruksjoner **før** monteringen starter.

Enkel og rask montering

Hydrocork er lett å tilpasse, og Pressfit klikksystem gjør monteringen enkel. Gulvbordene legges ned i sporet til bordet på forrige rad, og slås ned med gummihammer eller rulles ned med en rulle. Dette gir deg til slutt et vakkert gulv med veldig gode egenskaper.

Transport, oppbevaring og akklimatisering

Transporter og oppbevar pakkene liggende flatt på tørt underlag. Før montering skal pakkene akklimatiseres i det rommet hvor gulvet skal monteres. La pakkene ligge flatt, i original emballasje, på et tørt og godt ventilert sted i minst 48 timer. Under akklimatisering og montering må det sørges for jevn temperatur og relativ fuktighet som ligger på det nivået som samsvarer med forholdene som vil være når bygningen er bebodd. I de fleste tilfeller er det temperatur mellom 18 og 22 °C og relativ fuktighet fra 35 til 65 %.

Forberedelser før montering

Hydrocorkgulv har et flott og attraktivt utseende. For å oppnå en fin variasjon av nyanser, farger og mønster, kan gulvbord fra forskjellige pakker med fordel blandes. På den måten unngås repetisjoner av identiske, lyse eller mørke bord ved siden av hverandre.

Montør er ansvarlig for kontroll av bordene før de monteres. Sørg derfor for kontroll av bordene i dagslys for synlige feil, mangler eller skader. Bord med synlige feil, mangler eller skader skal ikke monteres. Frasorterte bord vil bli erstattet av leverandør. Blir de derimot montert, er dette montørs ansvar.

Hydrocorkgulv er egnet for innendørs bruk og kan monteres i de fleste boliger og kommersielle områder, bortsett fra badstuer og permanente våte områder, eller der det kan forekomme overdreven fuktighet. Det er mulig å bruke Hydrocorkgulv der vannsøl ofte oppstår, fordi Hydrocork ikke vil svulle når den utsettes for vann. For å hindre vannet i å trenge inn under det monterte gulvet (som kan skape grobunn for sopp, mugg eller lukt), bør man påføre polyuretantetningsmasse i ekspansjonsfugene.

Hydrocorkgulv kan monteres på harde overflater, slik som betong, spon, elastiske gulvbelegg, og keramiske fliser som er helt jevne og sitter fast. Myke undergulv som tepper og lignende, eller underlag som kan gi rom for bevegelse, må fjernes. Kontroller at undergulv og andre bruksforhold er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet i denne anvisningen.

Hydrocorkgulv skal ikke legges på underlag, da det kan legges direkte oppå betong og tre. Gamle elastiske gulvbelegg som PVC, linoleum og kork må limes slik at det ikke er løse områder. Ønsker man likevel å bruke underlag, må dette tilfredsstillende minimumskravene fra MMFA (Multilayer Modular Flooring Association). Sjekk med din leverandør.

Uavhengig av om undergulvet er nytt eller gammelt, kan det alltid være fare for restfuktighet i undergulvet. Det kan være nødvendig å sjekke fuktighetsinnholdet i undergulvet. På undergulv av betong uten varme, må den maksimale fuktighet være mindre enn 75% RH i CM test.

Hydrocork på tregulv/ sponplater/ OSB

Ved montering på et undergulv av tre, må du først fjerne eksisterende gulvbelegg, dersom dette finnes. Det må ikke være noen tegn til fukt, mugg eller insekter. Undergulv av tre må være mekanisk festet, med for eksempel skruer, og alle not- og fjærforbindelser skal være limt med egnet lim. Pass på at undergulvet oppfyller kravene iht. NS 3420. Sørg for at undergulvet er stabilt og ikke har noen bevegelse, samtidig som alle skjøter mellom platene er helt jevne. På tregulv anbefaler vi å legge Hydrocorkgulv på tvers av undergulvet.

Hydrocork på eksisterende laminatgulv, parkett, eller andre lignende gulv

Det anbefales å fjerne gamle gulv før man legger Hydrocork, da disse vil ha en naturlig bevegelse gjennom årstidene, og kan påvirke hvordan Hydrocorkgulvet ligger.

Hydrocork på keramiske fliser

Størrelsen på fugen mellom flisene må ikke være større enn 2mm bredde og 1mm dybde. Hvis dette ikke er tilfelle, eller hvis det er noen form for ujevnheter, må det flytsparkles over flisene. Alle typer av betong og keramiske undergulv må være jevne og tørre, og skal ikke ha ujevnheter på mer enn 3 mm per 2 m.

Oppvarmede undergulv:

For Hydrocorkgulv må overflatetemperaturen ikke overstige 27 °C. For detaljerte opplysninger, kontakt din leverandør. Husk at tepper og lignende som ligger oppå Hydrocorkgulv kan gi en høyere overflatetemperatur enn hva som er det maksimale tillatte.

Ethvert oppvarmet undergulv har visse arbeidsforhold, avhengig av varmesystemet og undergulvet. For å unngå problemer med funksjon og holdbarhet under byggefasen, skal de normer og regler som gjelder montering følges veldig strengt.

Tørking av et oppvarmet undergulv kan gjøres ved å slå på varmen før montering av gulvet. Gulvvarmen må derimot være avslått før monteringen av gulv starter.

Under monteringen bør temperaturen på overflaten i undergulvet være mellom 18 og 21 °C, og denne bør opprettholdes i 3 dager etter at monteringen er fullført. Deretter kan temperaturen økes langsomt til ønsket temperatur, men ikke mer enn maks 27 °C.

Produsenten eller leverandøren av Hydrocork kan ikke holdes ansvarlig for reklamasjon knyttet til feil i undergulv, ujevnt undergulv, feilaktig bruk, lim, lakk, bruk av vedlikeholdsprodukter som ikke anbefales eller bord med synlige feil som ikke er frasortert under montering.

Monteringen:

Hydrocorkgulvet bør beskyttes mot varme og direkte sollys ved bruk av gardiner og persiener. I områder som blir utsatt for sterk varme (≥ 45 °C) eller direkte sollys skal Hydrocorkgulvet limes til undergulvet med egnet lim. Anbefalt lim er Casco Elastic Plus 3440, Casco Proflex 3470, Mapei Ultrabond P990 -1K, Sikabond T-55, Wakol MS 260 og Bona R 850. Se egen anvisning for helliming

Hydrocorkgulv monteres som et flytende gulv. Dvs. at bordene ikke festes til undergulvet. Gulvlister skal ikke presses ned slik at de hindrer gulvets bevegelse. Langs vegger og faste installasjoner, skal det være 5 til 10 mm ekspansjonsfuger.

Ikke monter faste og tunge konstruksjoner som kjøkken, kjøkkenøy, vedovn eller lignende oppå Hydrocorkgulvet. Ønsker man likevel å montere gulvet under slike installasjoner må man lime Hydrocorkgulvet direkte til undergulvet. Se egen anvisning for helliming

Gulvarealer større enn 100 m², eller 10 m i lengde eller bredde, overganger mellom rom og asymmetriske gulvflater krever ekstra bevegelsesfuger. Disse kravene kan man se bort ifra dersom Hydrocorkgulvet hellimes til undergulvet. Se egen anvisning for helliming

Dersom en dørkarm/ list må kuttes, kan man bruke et Hydrocorkbord for å oppnå riktig høyde. Sag til ønsket høyde og behold 2 mm glippe mot bordene.




Kontroller veggen der du starter leggingen, og sørg for at den er rett mot veggen på motsatt side. Dersom målingene viser skjevheter, er det nødvendig å foreta justeringer på den første raden som legges. Pass på at bredden på de første og siste radene er identiske, eller større enn 1/3 av bredden på bordet. Hvis veggen er svært ujevn, kuttet bordene med tilsvarende bredde for å eliminere ujevnheten. Plasser det første bordet oppå den andre raden, og kutt som angitt, eller tegn omriss av veggen ved å skyve et avkutt langs veggen. Deretter kuttet bordene langs linjen.

Under montering bør området holdes rent for småpartikler, smuss og støv.


Verktøy og materialer:

Målebånd, kniv, blyant, vinkel, krittspor og hvit gummihammer eller håndvalse.


1. Start monteringen fra høyre mot venstre, med notsiden av gulvbordet mot veggen. Pass på ekspansjonsfuge mot vegg på mellom 5 og 10 mm, bruk gjerne avstandsklosser.

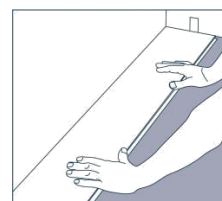


2. Hold det neste bordet fast i den korte enden slik at det ligger jevnt med det første bordet og trykk bordet deretter ned ved hjelp av en håndrulle eller forsiktige dunk med gummihammer. Pass på at langsiden ligger i en rett linje. Fullfør første rad på samme måte. Siste bord kuttet i riktig lengde. Til dette bruker man en skarp kniv og lager et riss i korkens overflate. Deretter knekker man enkelt av biten som skal bort.

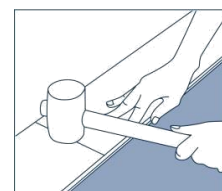


3. Start neste rad med den biten som ble kuttet bort fra første raden. Denne må være minst 300mm lang, noe som sikrer at endeskjøter er forskjøvet med minst 300mm. Plasser det første bordet på den nye raden slik at låsen passer i sporet på bordet i forrige rad. Trykk bordet ned ved hjelp av en håndrulle eller forsiktige dunk med gummihammer.

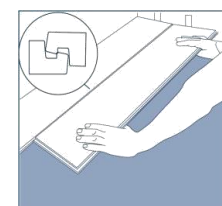


4. Plasser og sett bordet i lås ved å bruke håndrulle eller gummihammer. Er skjøtene tette og jevne mellom kort- og langsider viser dette at bordet er låst riktig i klikken mot den foregående raden.

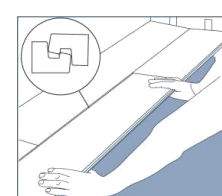

5. Når tre rader er fullført, juster avstanden mellom gulvet og veggen slik at man får 5-10mm ekspansjonsfuge. Fortsett installasjonen som beskrevet over til man er helt ferdig.

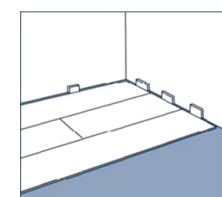

6. Kutt det siste bordet til riktig bredde. Plasser den siste planken på toppen av den andre til siste rad og kutt som angitt. Sørg for at det er 5-10 mm avstand til veggen slik at det er ekspansjonsmulighet for gulvet.

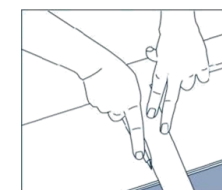

Ta opp gulv/ reparasjon:

Ønsker du å ta opp enkelte bord, eller fjerne hele gulvet, kan det gjøres ved å bruke f.eks. en sterk sugekopp. Pressfit klikksystemet er konstruert slik at man kan ta opp bord midt i gulvet dersom man for eksempel har fått en skade i et bord. Nytt bord legges så ned, ved hjelp av håndvalse eller gummihammer, der det gamle bordet er fjernet.