

Installasjonsveiledning for 2G flytende

Forberedelse av undergulvet for Wicanders FLYTENDE GULV

Wicanders flytende gulv kan installeres i de fleste områder i og i nesten alle offentlige områder unntatt i bad, badstuer og vedvarende våte rom. Wicanders Flytende gulv kan legges på toppen av de fleste harde overflater som elastisk gulvbelegg, tregulv og keramisk fliser. Myke undergulv som tepper og lignende må fjernes. Undergulvet må være jevnt, flatt, tørt og ujevnheter må ikke overskride 3 mm på 2 m lengde. Alle typer betong, tre og keramiske flater må være helt tørre. Ikke installer Wicanders flytende gulv uten å bruke en PE fuktsperre med en tykkelse på 0,2 mm

Ståleoppvarmede gulv:

For Wicanders flytende gulv må overflatetemperaturen på undergulvet ikke overstige 28 ° C. For detaljerte opplysninger, følg instruksjonene fra produsenten / leverandøren av gulvvarmesystemet, eller kontakt leverandøren.

Husk at tepper, matter eller lignende plassert oppå gulvet kan gi isolerende effekt og vil øke gulvets temperatur mer enn den anbefalte maksimale overflatetemperaturen (må ikke overstige 20-22 °C).

Installasjon av Wicanders Gulv oppå oppvarmede undergulv:

Ethvert oppvarmet undergulv har visse arbeidsforhold, avhengig av varmesystem og undergulv.

For å unngå problemer med funksjon og holdbarhet i monteringsfasen skal normer og regler for installasjon følges svært nøye.

Tørking av et oppvarmet undergulv må gjøres ved å slå varmen på / av med en pause før installasjon av gulvet, Før en dokumentert protokoll. Deretter kan du starte "oppvarmingsfasen".

Begynnelsen av varmefasen i betonggulv skal ikke gjøres før 21 dager etter fullstendig herding av undergulvet.

Oppvarmingsfasen må begynne med kjørtemperatur på 25 °C, (78 °F) i løpet av 3 dager.

Undergulvet skal være på plass og herdes i minst 60-90 dager.

Temperaturen bør så økes hver dag til maksimal temperatur tillatt i henhold til produsentens system. Denne maksimale verdien skal holdes i minst 72 timer og opprettholdes i 5-7 dager uten å slå av anlegget. Deretter skal temperaturen settes ned ved å redusere den litt ned hver dag inntil 18°C på overflaten oppnås.

Under installasjonen bør temperaturen på overflaten ikke overstige 18°C (65°F) og holdes i 3 dager etter ferdigstilling av installasjonen (for flytende gulv). Så bør temperaturen økes sakte til ønsket temperatur.

Ekspansjonsfuger:

Wicanders flytende gulv installeres som et "flytende gulv", og bordene skal ikke festes til undergulvet.

Pass på at listene ikke presses hardt ned slik at gulvet holdes fast. Legg inn 10 mm ekspansjonsfuge til veggene og andre faste gjenstander.

Gulvarealer over 100 m², eller med dimensjoner større enn 10 m i begge retninger, krever ekspansjonsfuger. Det skal også være fuger mellom rom, dører og asymmetriske gulvflater.

TRANSPORT, OPPBEVARING OG ACCLIMATISERING

Transporter og lagre kartongene i liggende.

Pakkene skal akklimatiseres på arbeidsplassen i tørt, godt ventilert område i minst 48 timer, slik at gulvet kan akklimatiseres.

Under oppbevaring og installasjon, opprettholdes temperatur og relativ fuktighet til et nivå som er i samsvar med forholdene som vil være når bygningen tas i bruk. I de fleste tilfeller betyr dette at temperaturområdet varierer fra 18 til 28 grader og relativ luftfuktighet fra 35% til 65%.

Wicanders gulv har et naturlig fargespill som gir gulvet en flott og attraktivt karakteristikk. For å oppnå den mest behagelige blandingen av fargenyanser, mikses bordene godt før du legger dem.

Installasjonsveiledning for 2G flytende

PLASSINSPEKSJON

Før installasjon, kontroller du bordene i dagslys for synlige feil eller skader. Kontroller også om undergulv og bruksforhold er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet i disse instruksjonene.

LEGGING:

Wicanders flytende gulv er naturlige produkter og hvert enkelt bord har sin egen nyanse og mønster.

Miks bordene for å få den mest behagelige blandingen av nyanser og fargespill.
Bordene skal helst legges etter retningen til hovedkilden av det naturlige lyset, altså ikke på tvers.
Vi anbefaler å legge Wicanders gulv på tvers dersom undergulvet er et eksisterende tregulv.

NØDVENDIG VERKTØY OG UTSTYR:

Sag, avstandsklosser, blyant, 0,2 mm PE fuktsperre og tape.

Dørrammer

Hvis en dørkarm må kuttes, bruk avkapp av et bord for å oppnå riktig høyde.

Sag dørkarmen o.l til ønsket høyde



Fuktighetsbeskyttelse

Til tross for alder er det alltid fare for fuktighet i undergulv, derfor er det nødvendig å sikre at en effektiv fuktighetsbeskyttelse er montert.

Undergulvene må være permanent tørre. Ta hensyn til maksimal fuktighet mindre enn 75% RH etter CM- test.

Type undergulv	Fukighetsinnhold CM% oppvarmet	Ikke oppvarmet
Betong	1,8	2,0
Anhydritt	0,3	0,5

Alle typer betong undergulv krever beskyttelse mot fuktighet.

Dette inkluderer typer med innebygd fuktighetsbeskyttelse, keramikk, oppvarmet og dekket med elastiske gulv.
Bruk en PE film/ fuktsperre med en tykkelse på 0,2 mm

På gulv og undergulv i underetasjen anbefaler vi å legge 2 lag på tvers for bedre fuktighetsbeskyttelse.

Legg PE-filmen/ fuktsperren, slik at du får minst 20 cm overlapp og tape skjøtene.

Pass på at folien går 5 cm opp langs veggene.

Kutt til etter at listene er festet.




Installasjonsveiledning for 2G flytende

Mål rommet nøyaktig, i riktig vinkel mot plankens retning.

Bordene siste raden mot vegg skal være minst 5 cm brede.

Om nødvendig kan bordene i den første raden kuttes til en mindre størrelse.

Monter plankene parallelt med innkommende lys fra vinduene.

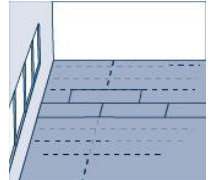

Når du installerer gulvet, pass på at endeskjøtene fordeles



Første tre rader:

Plankene kan legges fra alle retninger om nødvendig. Flytende gulv 2G er enkle å installere.

Vi anbefaler at du legger fra høyre hjørne.




Vend fjæren på bordet mot veggen.

Pass på at det er 10 mm fuge langs vegg på alle sider.
Juster ekspansjonsfuge fra veggen når 3 rader er lagt.



Hold neste bord mot det første bordet i en vinkel mot det første og legg det så flatt ned.

Fullfør første rad på samme måte.

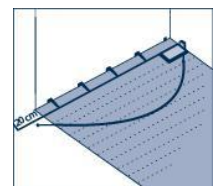

Kutt den det siste bordet på første rad til riktig lengde.

Installasjonsveiledning for 2G flytende

Når du installerer flytende gulv, start neste rad med avkappet fra forrige rad som må være minst 300 mm langt. Pass alltid på at endeskjøtene mellom radene er forskjøvet med minst 300 mm.

Cork Essence Flytende, fliser 605 x 445 "murstein" eller "halv murstein" installasjon må brukes.

Legg det endelige bordet med forsiden ned og den korte siden uten låsestrimlen mot veggen. Avstanden til veggen skal være 10 mm.

Merk hvor bordet skal kuttes.

Legg bordet med forsiden ned på arbeidsflaten og kutt med en sag.

Bruk en fintannet sag dersom du bruker håndsag. I så fall kutt bordene med forsiden opp.

Bruk avkapp fra forrige rad for å starte på neste rad.

Dette må være minst 30 cm langt. Hvis stykket er for kort, start med et nytt bord eller kutt det på midten. Pass alltid på at endeskjøtene er forskjøvet minst 30 cm.






Plasser det første bordet på den nye raden med fjærsiden i vinkel mot sporet på bordet i forrige rad.

Trykk fremover og legg det flatt på samme tid.

Løft bord (sammen med det forrige lagt i samme rad) lett opp (ca. 30 mm), skyv det mot rad foran og legg det ned.

Tips: Denne bevegelsen krever noen milde justeringer i pressevinkelen. Juster avstanden til veggen til 10 mm når tre rader er ferdig.

Fortsett installasjonen som beskrevet ovenfor til du kommer til motsatt vegg.

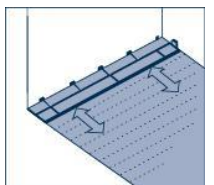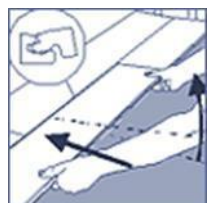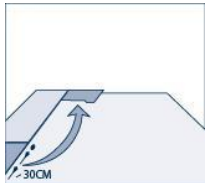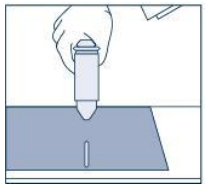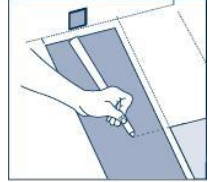

Installation Instructions for 2G Floating


Ujevn vegg

Noen ganger må den første raden kuttes for å matche en ujevn vegg.

Overfør formen på veggen til bordene. Ikke glem å lage 10 mm for ekspansjonsfuge.


For å fjerne den første raden, løft bordet noen få centimeter og trykk i skjøten.

Kutt bordene etter behov.

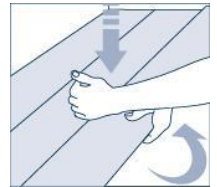


Siste rad:

Mål og kutt bordene i siste rad til riktig størrelse.
Pass på 10 mm avstand til veggen.
Ingen bord bør være mindre enn 5 cm bredde.

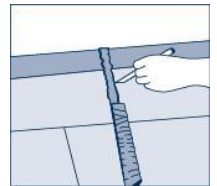

Det siste og første bordet kuttes til riktig bredde. Plasser det siste bordet på toppen av den andre til siste bord.
Merk bordet ved hjelp av et løst bord uten å klikke bordene sammen.
Pass på 10mm avstand til veggen.

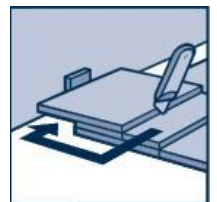



Oppvarmingsrør:

Bor hull i bordene slik at de passer rundt rørene.

Hvis rørene passerer gjennom gulvet, lag et hull i bordet 20mm s tørre enn rørdiameteren.


Kutt bordet med en 45° vinkel mot hullet.
Avskjæringsstykket limes igjen i riktig posisjon.

Dekk hullet med en rørhylse.

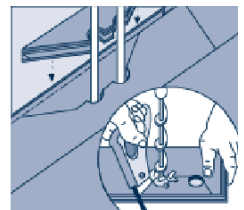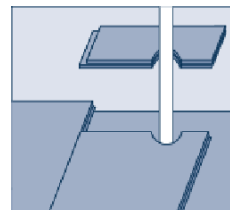

Installation Instructions for 2G Floating

Hvis du ønsker å fjerne gulvet, bare løft plankene noen få centimeter og trykk i skjøten.

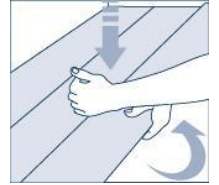

Det frigjorte bordet kan da trekkes ut.
Bøy aldri et sammenklikket bord bakover, da dette vil skade låsen.



MONTERING AV DØRER, STRØMMERE OG SENESTE RADER:

Om nødvendig kan bordene legges fra alle retninger. Dette gjør det lettere å planlegge installasjonen, f.eks. rundt dører.

Hvis du ikke kan vinkle bordet under f.eks. en dørkarm eller lavmontert radiator, kan du gjøre som bildet viser: kutt bort låsekanten i klikklåsen og legg deretter lim i låsen.

Lim (PVA Lim, klasse D3). Installer bordet

